

# Notice de remplacement des équipements

## Portes palières blindées

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE





# Sommaire

Changement d'un cylindre	p. 3
Changement d'un panneau intérieur	p. 6
Changement d'un panneau extérieur	p. 15
Changement d'un carénage	p. 17
Changement d'une serrure A2P*	p. 19
Changement d'une serrure A2P**	p. 22

Les photos de cette notice représentent une porte à pousser vers l'intérieur équipée d'un carénage agrafe, d'un entrebailleur latéral et d'une serrure A2P\*.





# Changement d'un cylindre

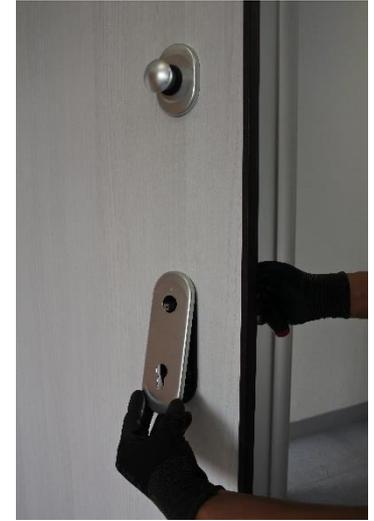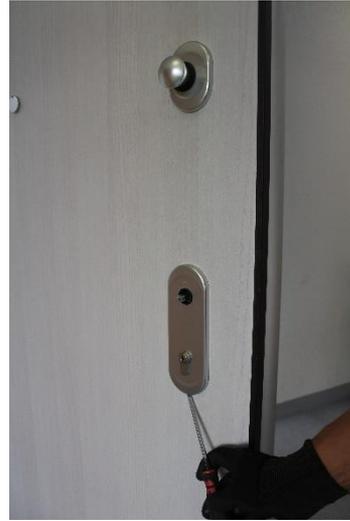

## Côté intérieur


Il faut, suivant les photos, démonter la poignée à l'aide d'une clé allen 3 puis déclipser la plaque.

# Changement d'un cylindre

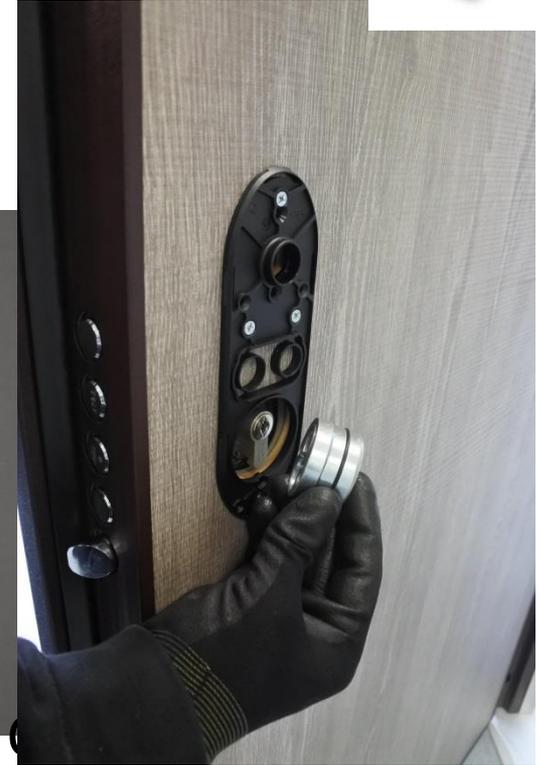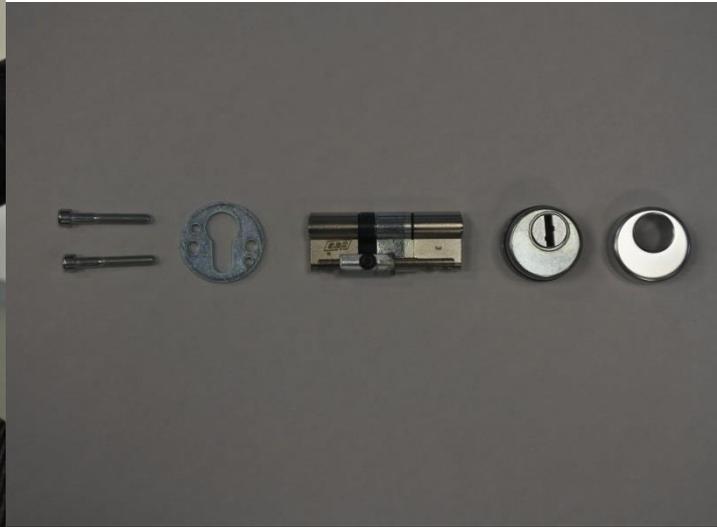




Dévisser côté intérieur les 2 vis de fixation du cylindre avec une clé allen 5 puis retirer délicatement la rondelle côté intérieure, le protecteur côté extérieur puis le cylindre.

# Changement d'un cylindre

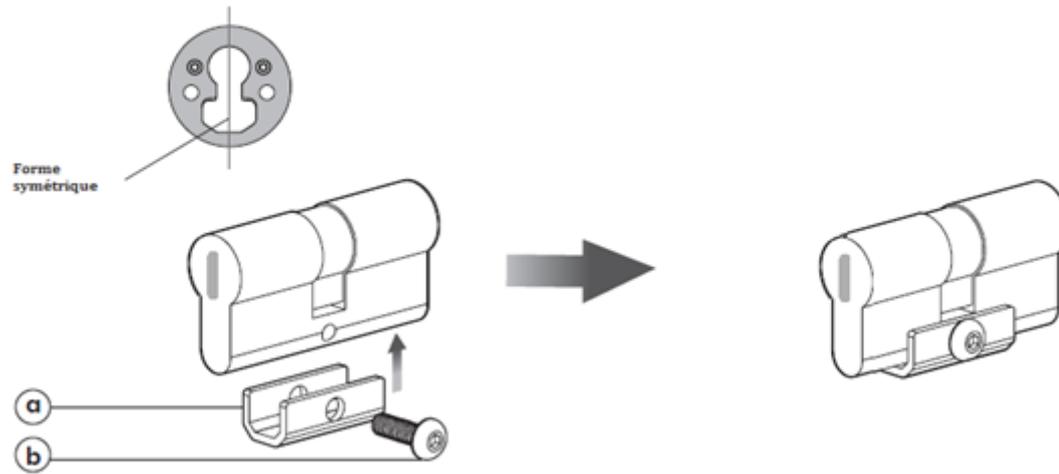

Retirer le cavalier du cylindre existant avec une clé allen 3 puis le remonter sur le nouveau cylindre.  
Et faire le remontage final en sens inverse.


# Changement d'un panneau intérieur

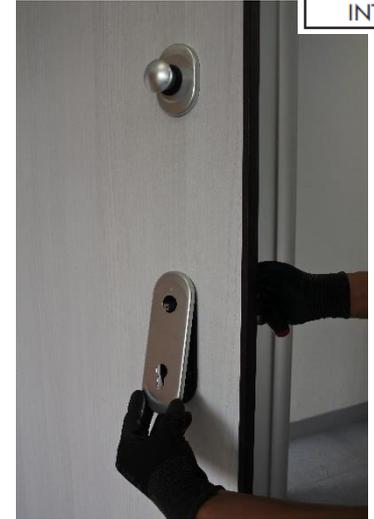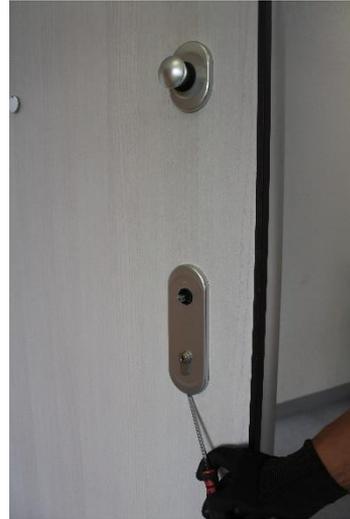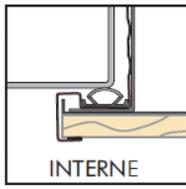

## Côté intérieur

Il faut démonter la poignée à l'aide d'une clé allen 3 puis déclipser la plaque avec un tournevis plat.



# Changement d'un panneau intérieur

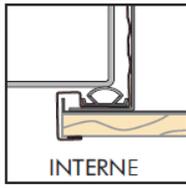

## Côté intérieur


Il faut démonter l'entrebailleur à l'aide d'une clé allen 3 puis déclipser la plaque avec un tournevis plat. Il faut dévisser le microviseur côté extérieur en le maintenant côté intérieur

# Changement d'un panneau intérieur

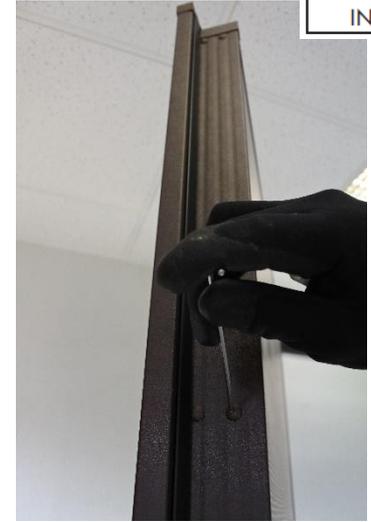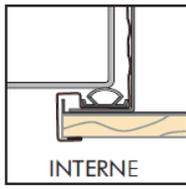


Il faut dévisser les plaques supports puis les retirer.  
Il faut enlever les rivets plastiques sur toute la hauteur du carénage côté serrure en poussant la tige de chaque rivet à l'intérieur du vantail.


# Changement d'un panneau intérieur

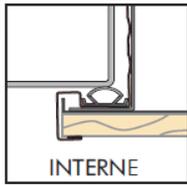

Pour information, en version entrebâilleur rotatif « Open View », il faut démonter l'axe de la façon suivante une fois le bouton et la plaque démontés.

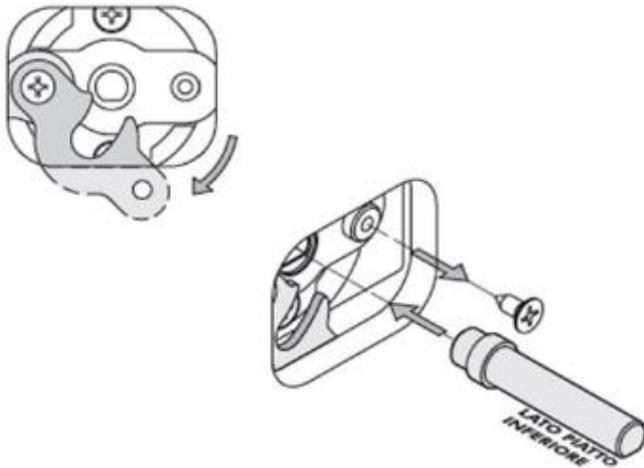


# Changement d'un panneau intérieur

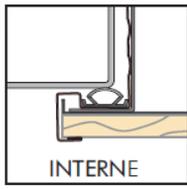



Il faut ensuite décoller les angles de finition du carénage côté serrure.

# Changement d'un panneau intérieur

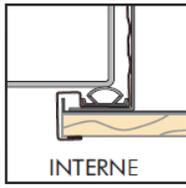


Il faut déclipser le carénage côté serrure de bas en haut.

# Changement d'un panneau intérieur

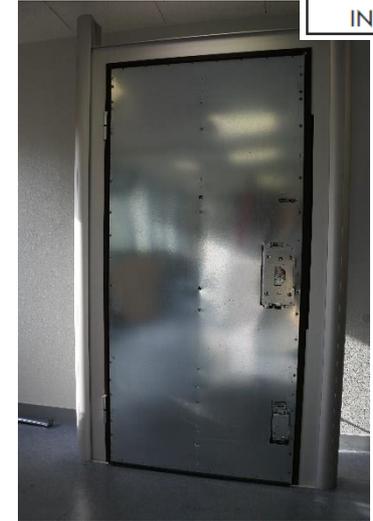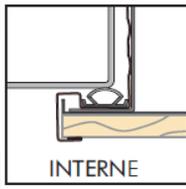


Il faut bomber le panneau en son centre pour échapper le cylindre et le carré de la béquille et faire coulisser le panneau parallèlement au vantail de 2 cm côté serrure pour qu'il se déclipse du carénage arrière. Puis bomber le panneau en son centre pour déclipser la partie haute puis la partie basse. Le remontage du panneau se fait en sens inverse.

# Changement d'un panneau intérieur

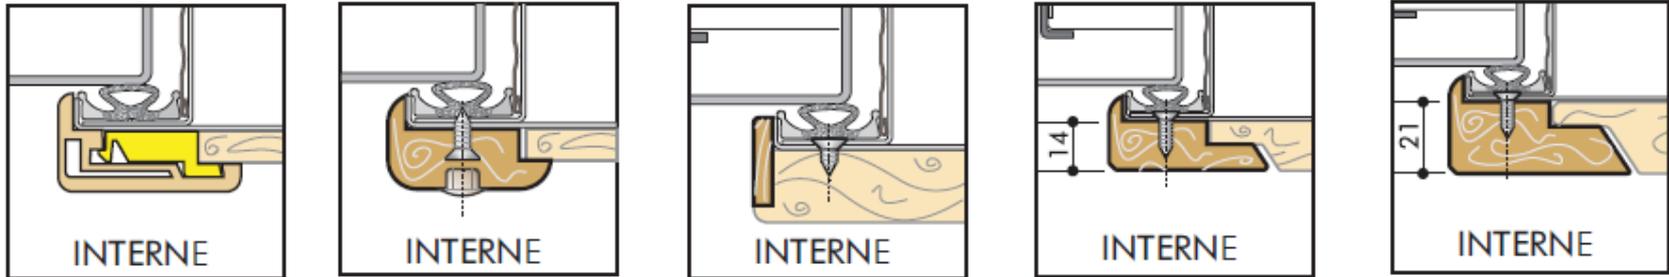


Suivant l'ancienneté de la porte ou du modèle de panneau installé, on peut retrouver quelques fois d'autres systèmes de fixation pour les panneaux intérieurs.

# Changement d'un panneau intérieur

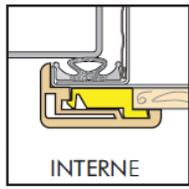

Pour une configuration carénage baguette (à clipser), il suffit juste de déclipser la baguette côté serrure, puis de dévisser les supports plastiques et d'appliquer la même méthode que précédemment.

# Changement d'un panneau extérieur

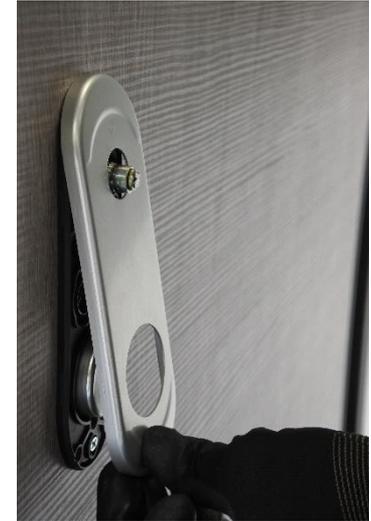

## Côté extérieur



Il faut démonter le bouton ou la poignée à l'aide d'une clé allen 3 puis déclipser la plaque avec un tournevis plat. Il faut également démonter la béquille intérieure pour pouvoir retirer le carré.

# Changement d'un panneau extérieur






Il faut dévisser la plaque support puis la retirer ainsi que l'axe.  
Il faut enlever le carénage côté serrure puis décoller et bomber le panneau extérieur sur le même principe que la procédure du panneau intérieur. Remettre le nouveau panneau en place et refixer l'ensemble suivant la procédure inverse.

# Changement d'un carénage

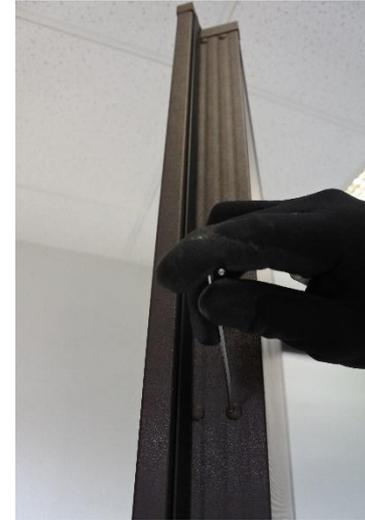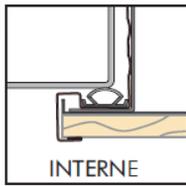

Il faut retirer les angles de finition et enlever les rivets plastiques sur toute la hauteur du carénage en poussant la tige de chaque rivet à l'intérieur du vantail.

# Changement d'un carénage

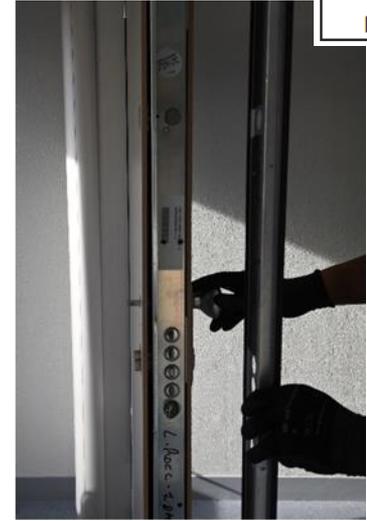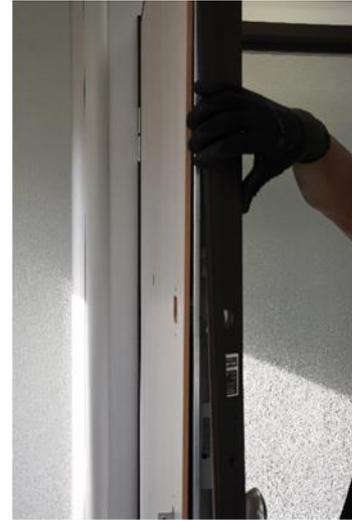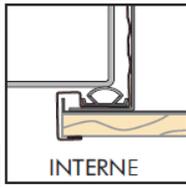

Il faut déclipser le carénage en partant du bas vers le haut.

Et pour le remontage en sens inverse.

Côté charnières, il vous faudra « sortir » la charnière vantail pour pouvoir insérer le carénage. Pour cela, il faut dévisser les 4 vis 3D pour pouvoir agir sur la vis centrale et régler en sortie la paumelle. Une fois le carénage installé, il faut faire le réglage de la charnière en procédure inverse.

# Changement d'une serrure A2P\*



Il faut appliquer la procédure du démontage du panneau intérieur pour accéder à la serrure.

Il faut dévisser puis démonter le carter de protection serrure puis démonter le cylindre avec une clé allen 5.



# Changement d'une serrure A2P\*



Une fois les tringleries hautes et basses désolidarisées, la serrure peut-être dévissée (4 vis en façade) et démontée.  
La nouvelle serrure est remontée suivant la même procédure en sens inverse.

# Changement d'une serrure A2P\*\*



Dans le cas d'une serrure A2P\*\*, le démontage de la serrure se fait par l'intermédiaire de 4 écrous (voir photo). La serrure étant réglable en profondeur, il faudra prêter une attention particulière lors du remontage de celle-ci afin de la positionner dans le même axe d'origine.

# DIERRE FRANCE

Centre de formation agréé

Show room

Réseau de partenaires « Technical Service »

Réseau de partenaires « Key Point »

[www.dierrefrance.com](http://www.dierrefrance.com)

