




INSTRUCTION DE MONTAGE

KIT FAST EN APPLIQUE EXTERIEUR


Eléments et accessoires présents dans le kit

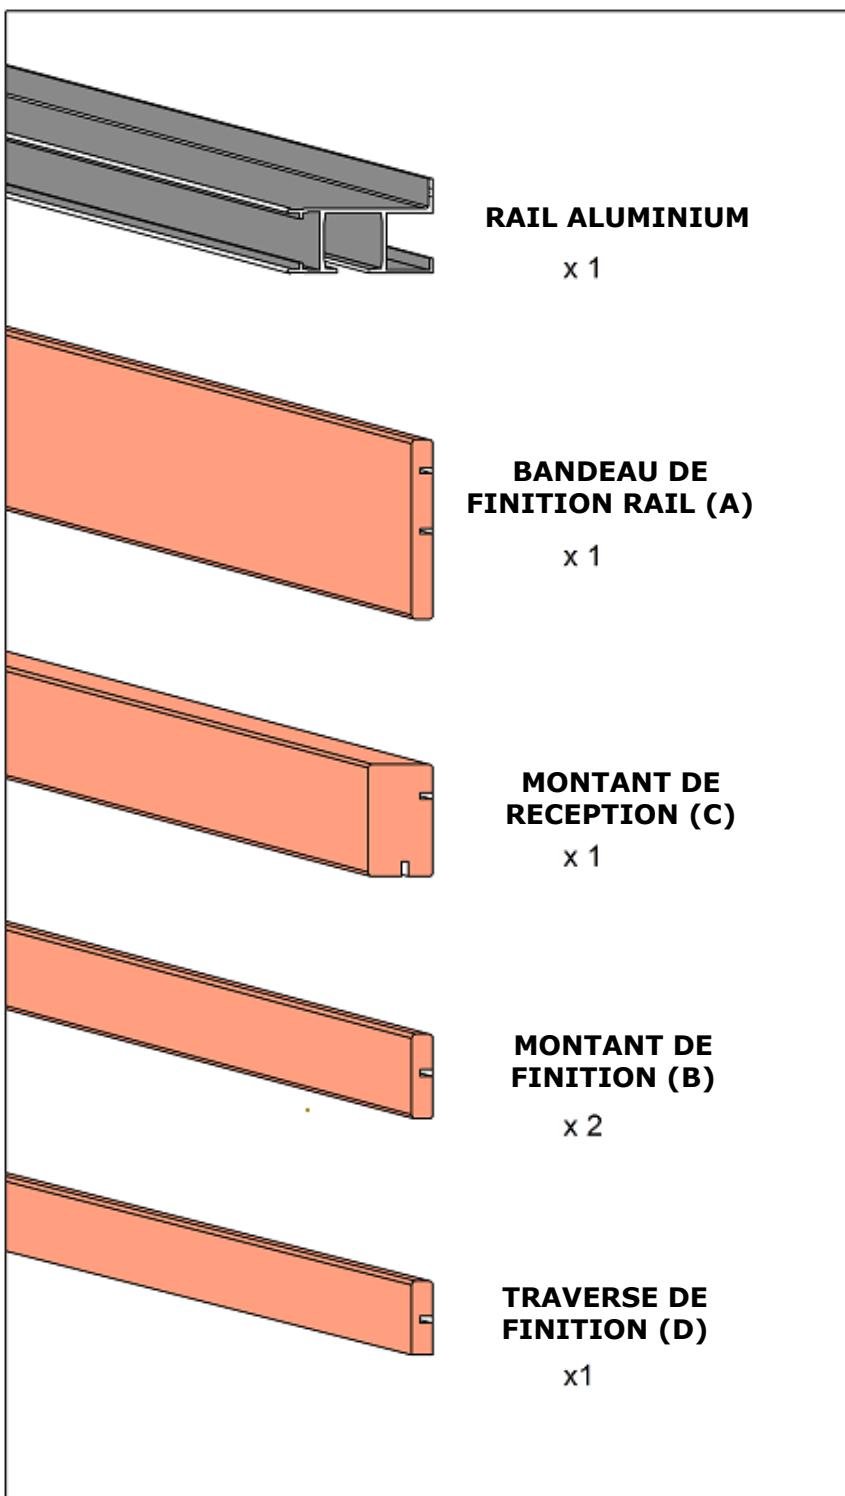


1. Raccourcir le rail selon les dimensions de la porte et le fixer au mur à l'aide de vis et chevilles appropriées (non-inclus dans le kit). Vérifier que l'installation est correcte à l'aide d'un niveau à bulle.

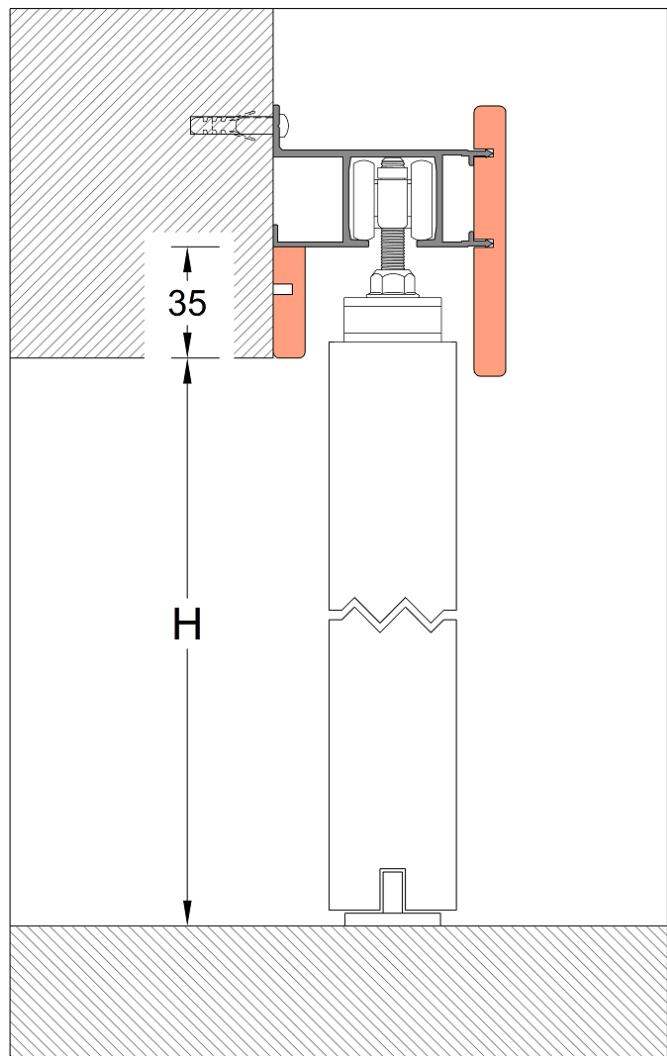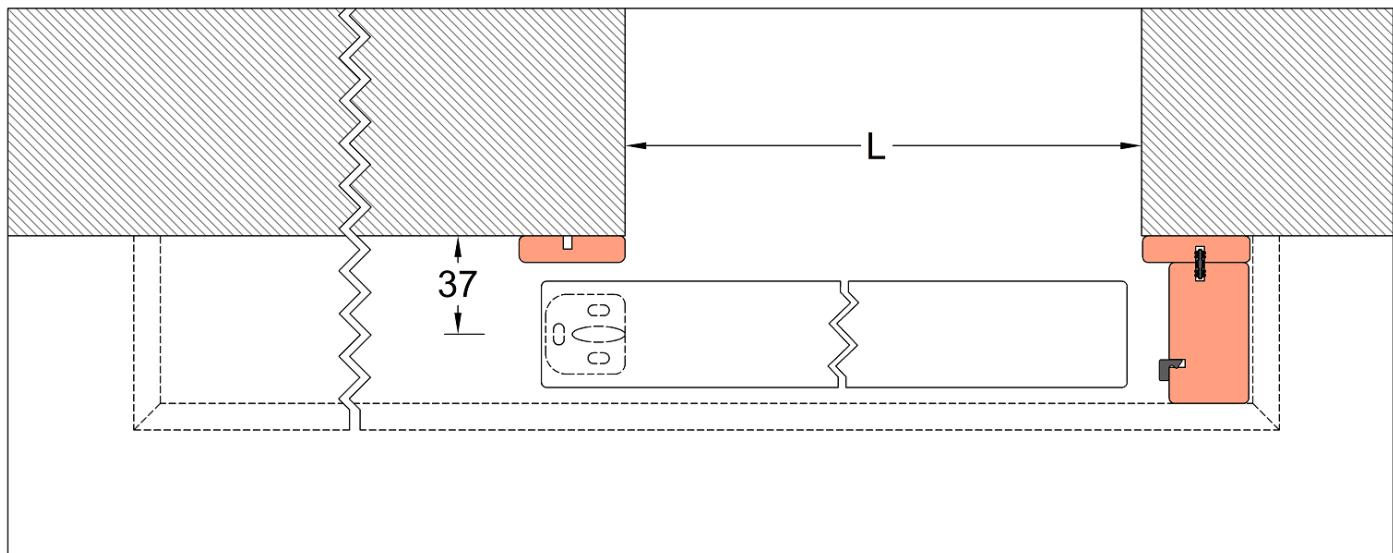


L	LONGUEUR RAIL
600	1320
700	1520
800	1720
900	1920

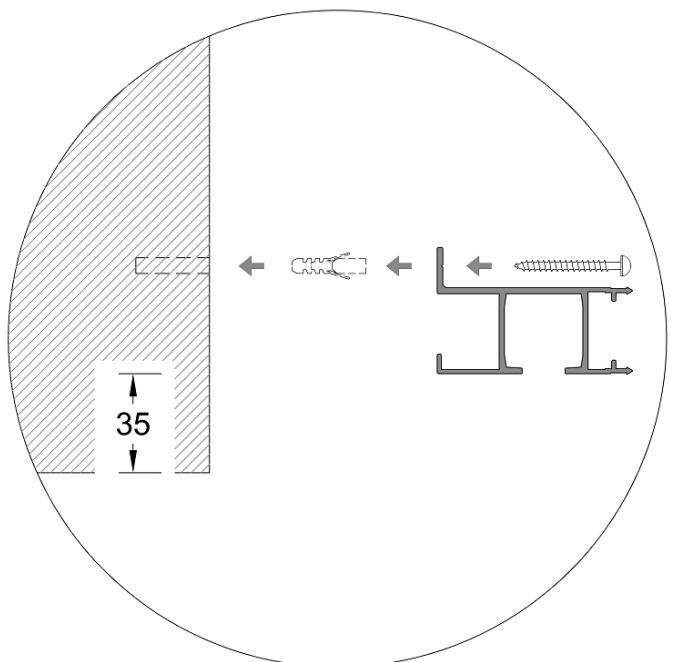


- 2.** Insérer à l'intérieur du rail, selon l'ordre indiqué sur le schéma, les 2 chariots (avec vis, écrous et rondelles), puis les 2 butées de portes de chaque côté du rail (à régler ultérieurement pour garantir la position correcte d'arrêt du vantail à l'ouverture et à la fermeture).
Et enfin les bouchons à chaque extrémité du rail permettant la fixation du bandeau de finition.

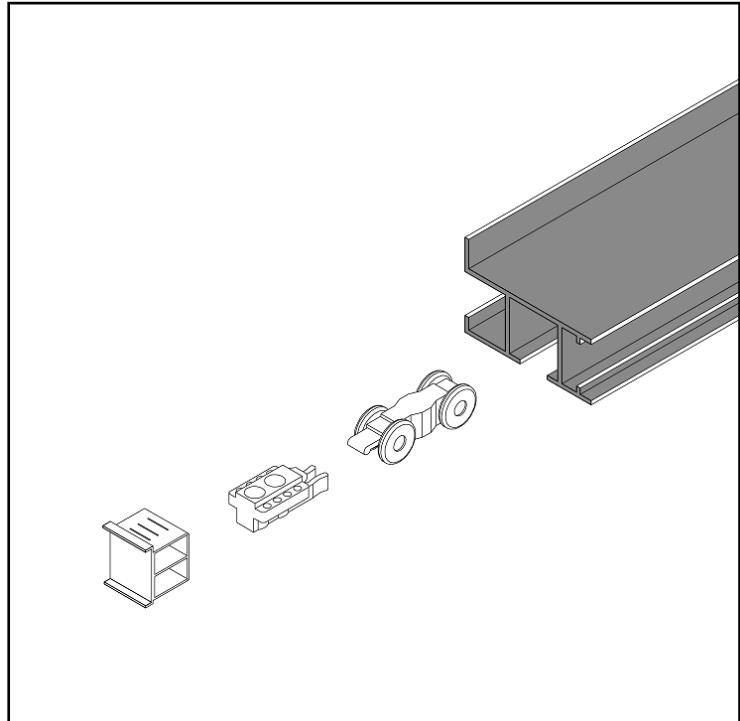







- 3.** Fixer les supports suivant le schéma.

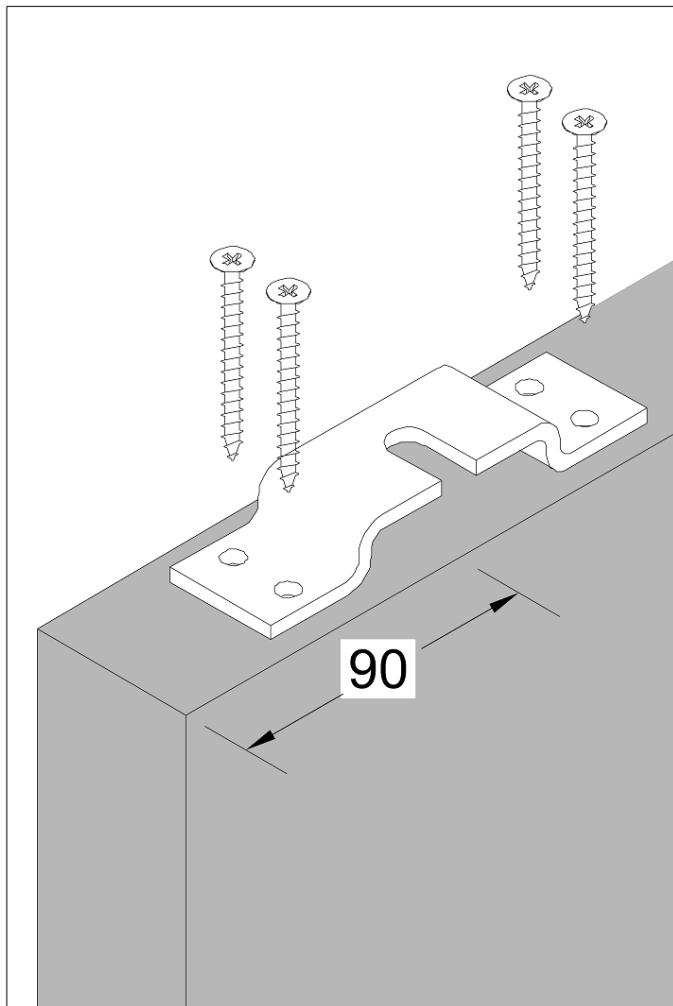

- 4.** Fixer le guide au sol suivant le schéma.

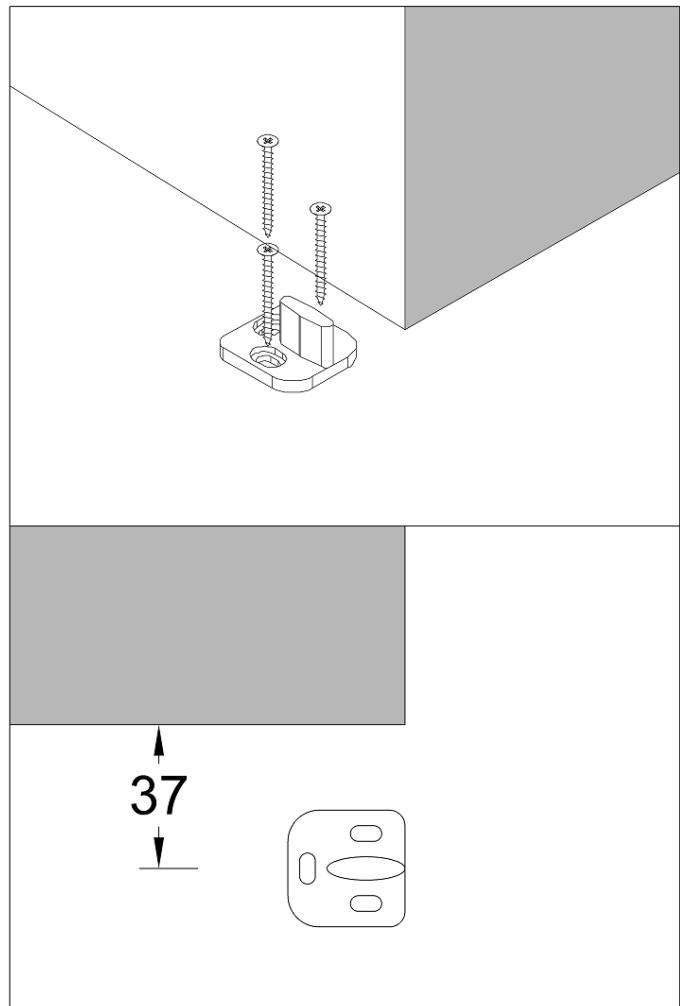

5. Installer le montant de finition B avec le montant de réception C puis le montant de finition B et la traverse de finition D comme indiqué sur les schémas à l'aide de colle. Pour assurer une plus grande stabilité du montant de réception, il est conseillé de fixer le montant de fintion B avec des vis et chevilles adaptées au type de mur (non-fournies).

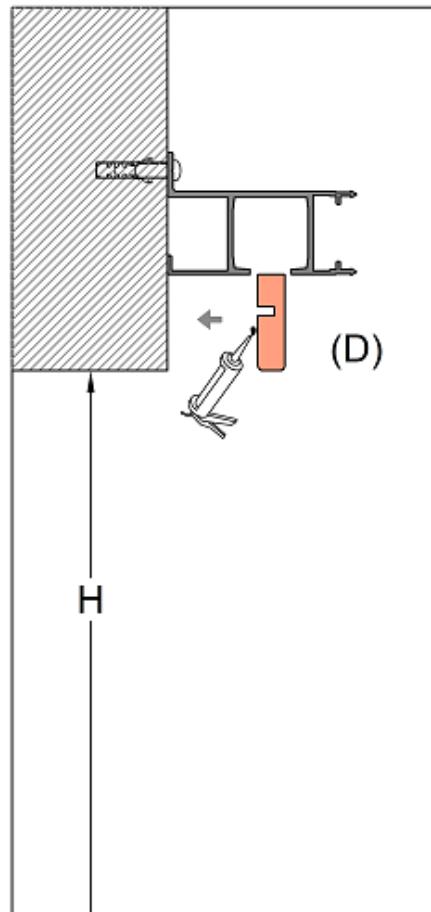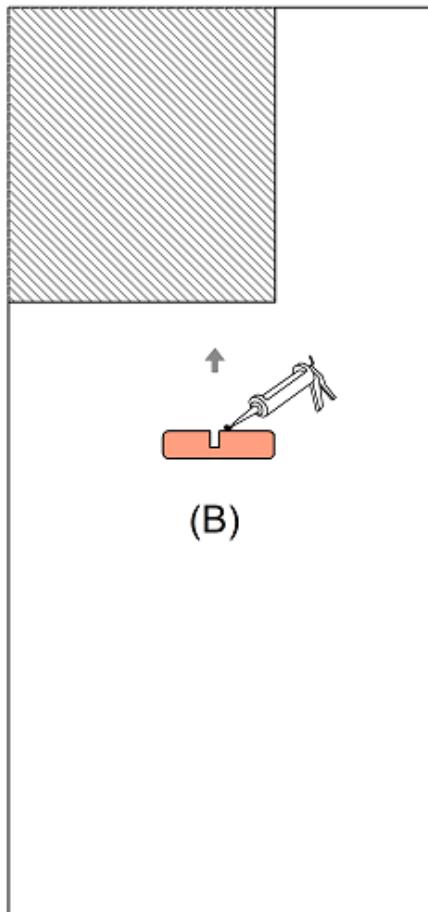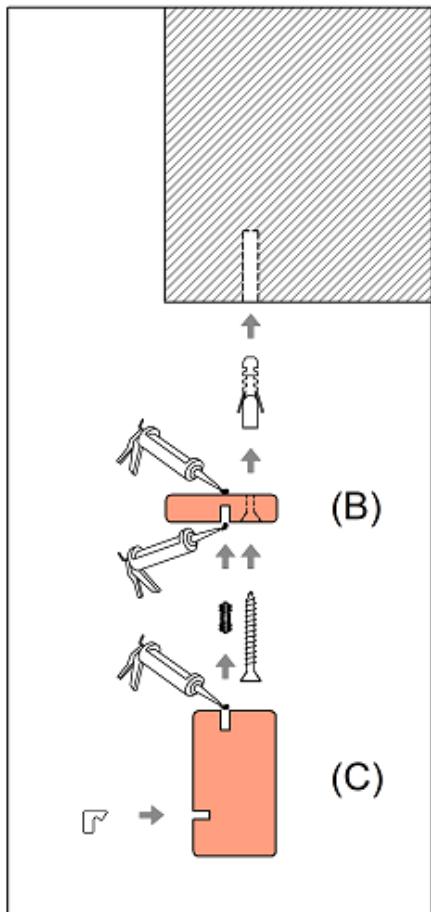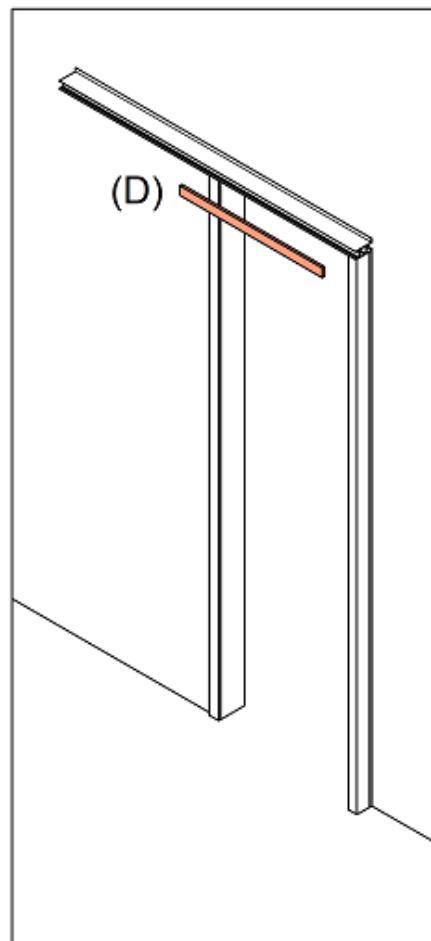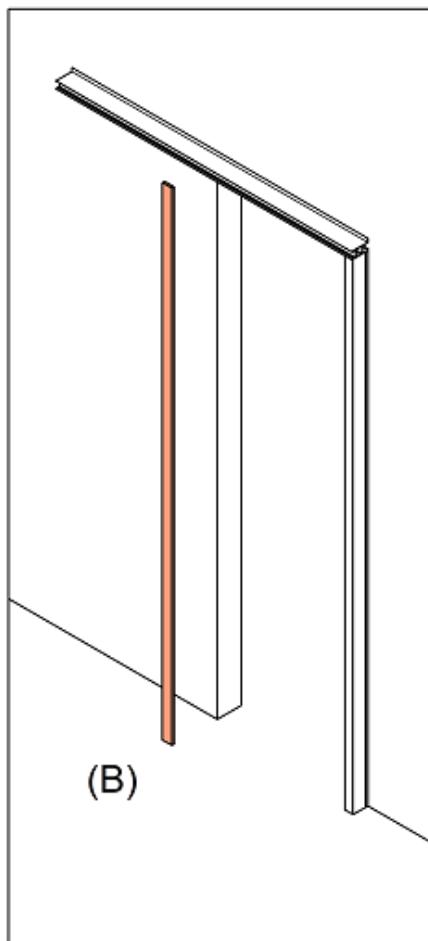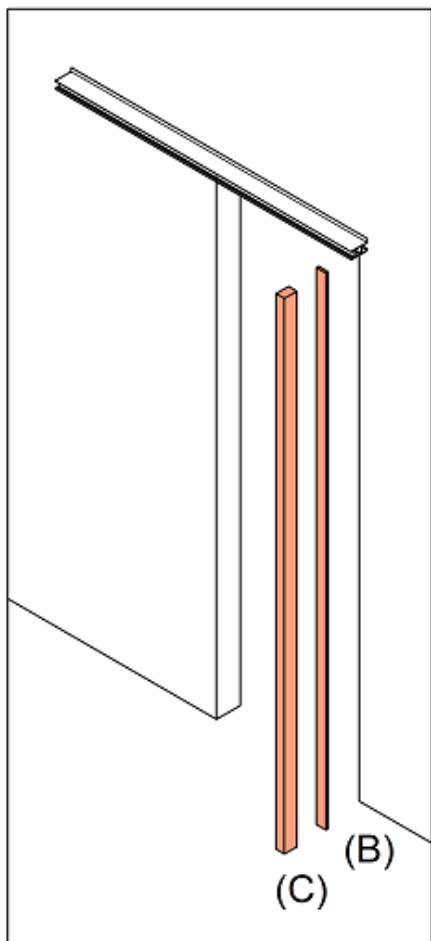

6. Accrocher le vantail, vérifier qu'il coulisse correctement et qu'il est de niveau avec le montant de réception, puis régler et fixer les butées de la porte en veillant à ce que lors de la fermeture le vantail n'entre pas en collision avec le montant.
7. Découper le bandeau de finition A aux dimensions voulues en effectuant des coupes à 45° , et le fixer au rail par pression, en appliquant quelques points de colle pour une meilleure tenue.

